


CatchX Max

Bait boat

Rýchly sprievodca

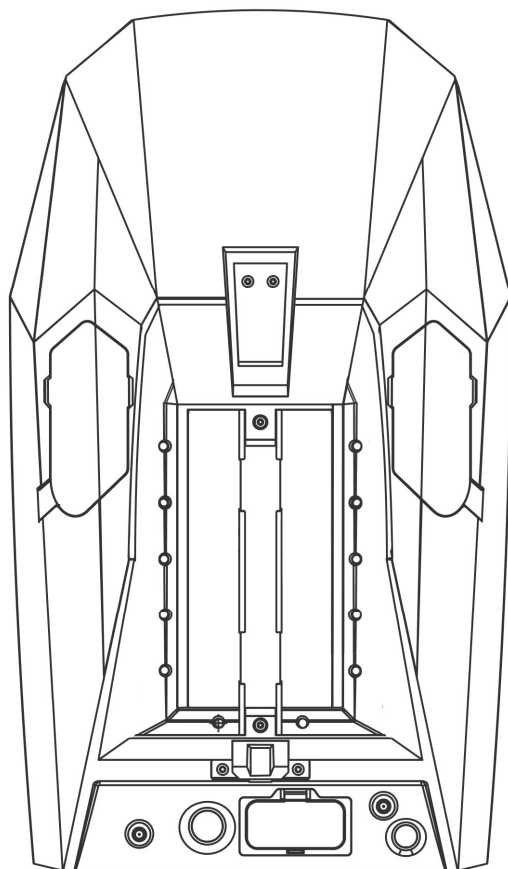

Úvod


Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Pred použitím si prosím stiahnite aplikáciu "Rippton Boat" do svojho mobilného zariadenia.


Ako stiahnuť aplikáciu "Rippton Boat"


Používatelia zariadení Apple môžu vyhľadávať "Rippton Boat" v Apple App Store; Používatelia zariadení s Androidom môžu naskenovať QR kód nižšie, aby si aplikáciu stiahli a nainštalovali do svojich mobilných zariadení. Požiadavky na operačný systém na inštaláciu aplikácie sú Android 6.0 alebo novší a iOS 12.0 alebo novší.

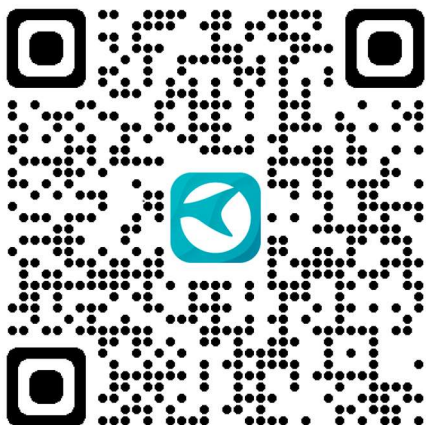


Priateľská pripomienka: Obrázky v tomto manuáli slúžia len na referenciu a môžu sa líšiť od skutočného produktu.

1. Prehľad lode

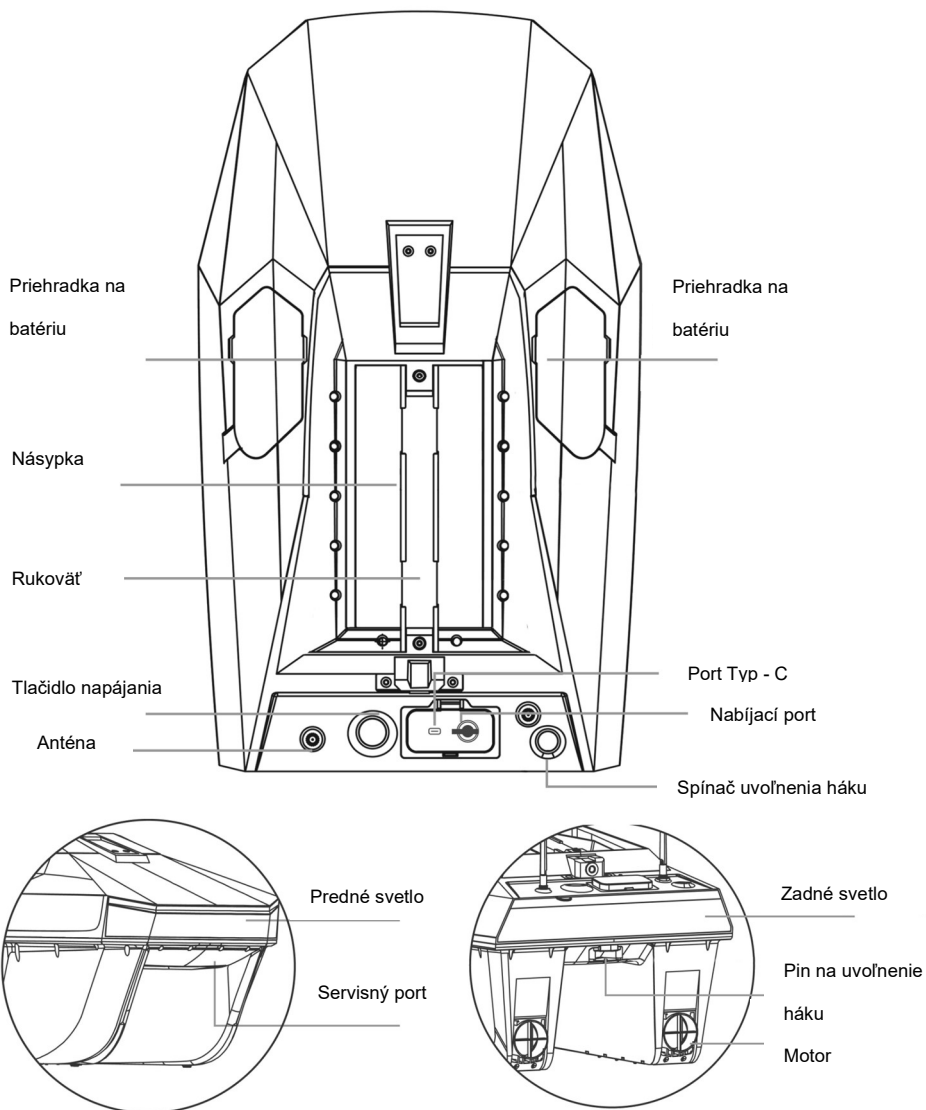

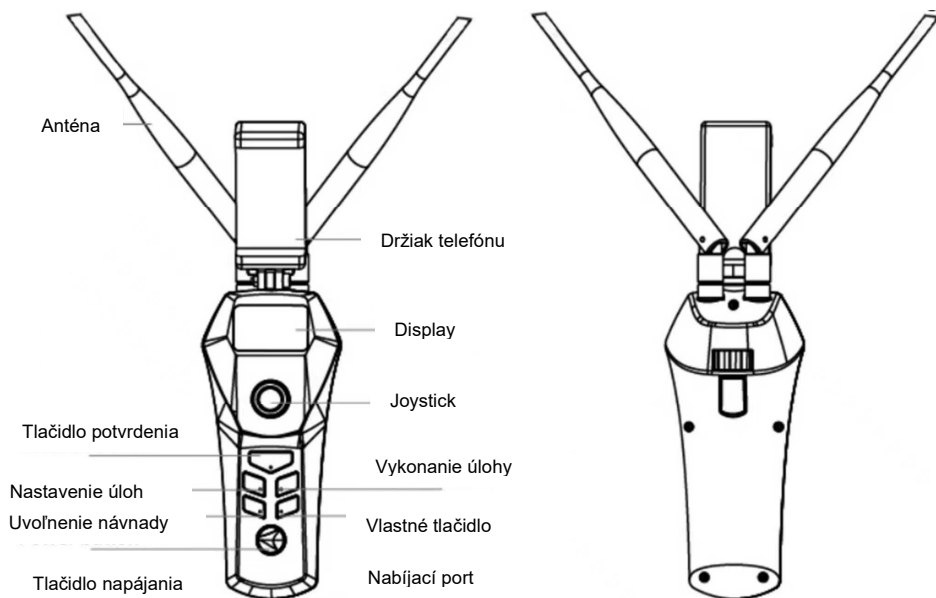

2. Inštalácia Batérie

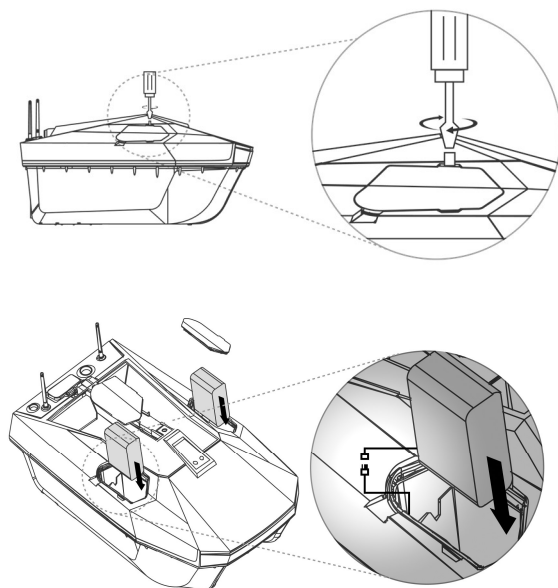


Odskrutkujte skrutky na kryte batérie, pripojte batériu tak, ako je na obrázku vľavo, a potom kryt batérie opäť utiahnite skrutkami.

3. Ovládanie Svetla

Po zapnutí ovládača a lode stlačte tlačidlo napájania na ovládači, aby ste zapli predné a zadné svetlo lode. Stlač ho znova na vypnutie predného a zadného svetla.

4. Zariadenie na Uvoľnenie Háčika

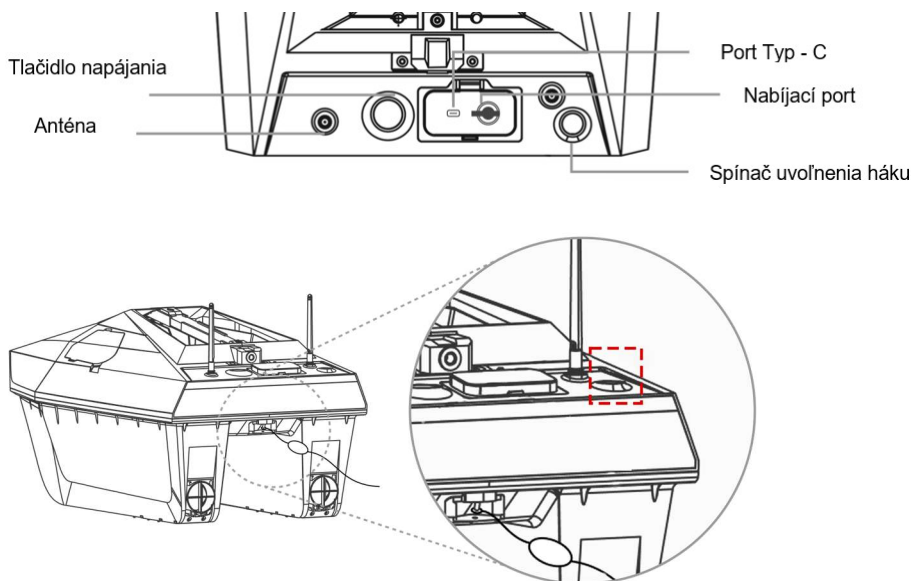

Stlačte tlačidlo zobrazené v hornom obrázku na zapnutie spínača na uvoľnenie háku a okamžite ho uvoľnite, aby ste ho vypli. Ak budete držať tlačidlo, vypínač zostane zapnutý až 3 sekundy, kým sa automaticky nevypne. Pripevnite rybársky vlasec, kým je vypínač zapnutý.

5. Ako Používať Ovládač


5.1 Samotný ovládač nie je vodotesný, preto ho prosím držte ďalej od vody. Keď je použité silikónové puzdro, je odolný voči striekaniu vody. Ovládač vibruje, aby vás upozornil, keď je batéria vybitá.

5.2 Pripomienka: Pred prevádzkou lode si prosím skontrolujte stavový panel v hornej časti obrazovky ovládača (ako je uvedené nižšie). Keď je plný signál, loď sa dá normálne ovládať.




5.3 Príprava ovládača (Obrázok slúži len na referenciu a môže sa líšiť od skutočného produktu)


Krok 1. Rozložte držiak na telefón.

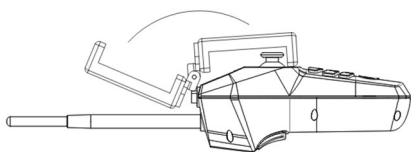


Krok 2. Nainštalujte anténu.

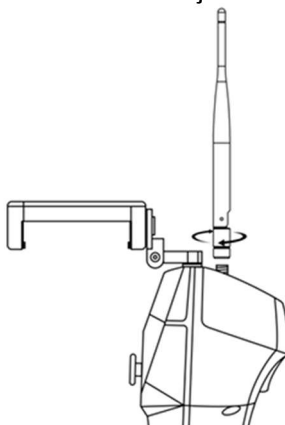

Krok 3. Vlož telefón do držiaku.

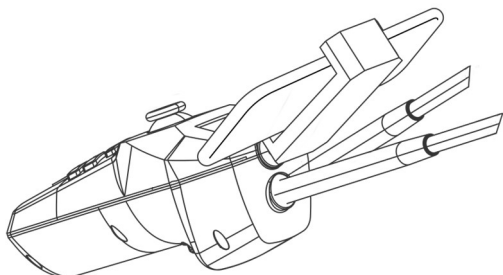

5.4 Základné funkcie joystiku

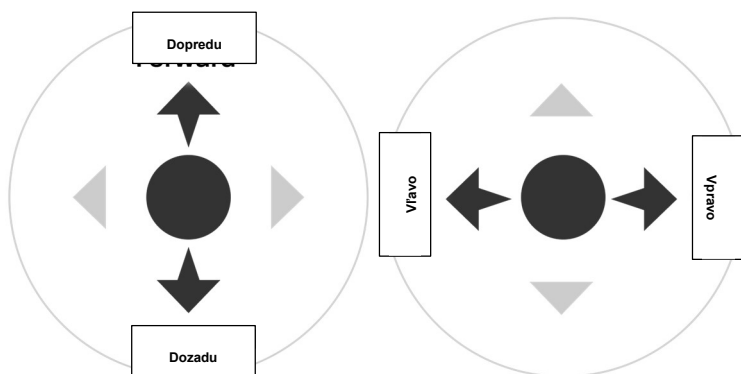

5.5 Viac tipov na používanie

Naskenujte QR kód pre prístup k CatchX Max tutoriálovým videám



6. Ako sa Pripojiť a Ovládať Lód' s Vaším Mobilným Telefónom

Poznámka: Pred pripojením sa k lodi si najskôr načítajte mapu v aplikácii.

Pred pripojením lode k vášmu mobilnému zariadeniu otvorte aplikáciu "Rippton Boat" a vstúpte do operačného rozhrania CatchX Max (pozri sekciu 6.2 nižšie), aby ste dokončili predbežné načítanie mapy rybárskej oblasti.



6.1 Pripojte telefón k lodi (ovládač a lod' sú zapnuté)

Krok 1: Choďte do nastavení bezdrôtovej siete a nájdite WiFi signál s názvom RIP RC_*****


Krok 2: Vyberte túto WiFi a zadajte heslo 12345678

Po dokončení kroku 2 dočasne stratíte sieťové pripojenie.

6.2 Ovládanie

Otvorte aplikáciu "Rippton Boat" a vyberte príslušné zariadenie.

Poznámka: Ak názov zariadenia ukazuje "CatchX Pro 2025", kliknite na šípku nižšie, aby ste zmenili verziu a zariadenie na "CatchX Max."

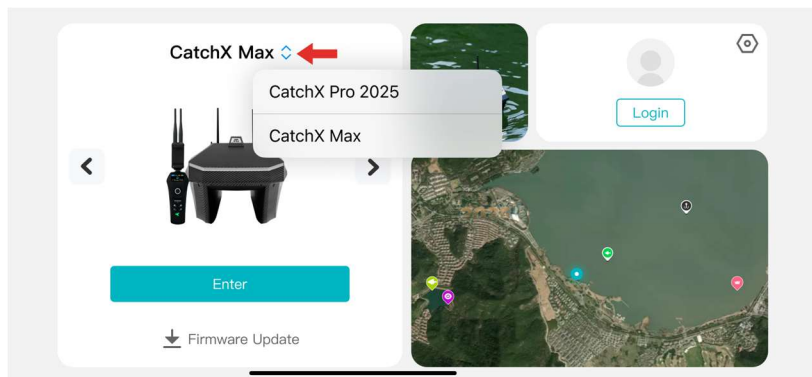

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | Ovládací panel | | Historické body úloh |
| | Značka | | Návrat jedným kliknutím |
| | Nastavenie kalibrácie | | Elektronická kotva |
| | Sonar | | Nastaviť nový východiskový bod |
| | Vyhľadajte aktuálnu polohu | | Podvodná mapa |

Naskenujte QR kód a získajte prístup k tutoriálovému videu CatchX Max




7. Spojenie so Sonarom a Používanie

CatchX Max je vybavený zabudovaným sonarom. Po pripojení lode k aplikácii Rippton Boat, keď je loď umiestnená do vody, sonarové dáta sa automaticky synchronizujú a zobrazia v aplikácii. Naskenujte QR kód a získajte prístup k tutoriálovému videu CatchX Max.



8. Nabíjanie

8.1 Metóda nabíjania lode 1 a metóda 2

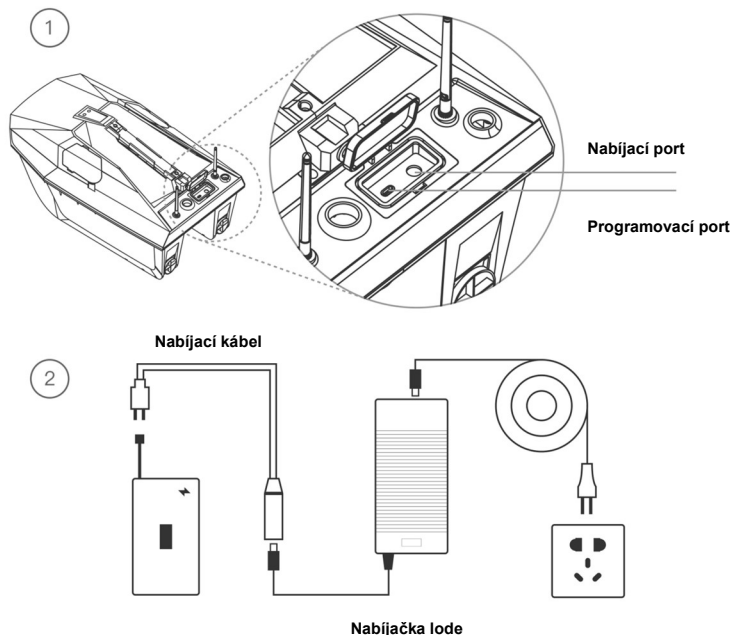

1: Nabíjanie vo vnútri lode: Obe batérie musia byť umiestnené vo vnútri lode pred začiatkom nabíjania;


2: Jednorazové nabíjanie: Najprv vyberte batérie z komory na batérie, potom pripojte nabíjačku k batériám, ako je znázornené na obrázku vyššie. Po dokončení nabíjania vložte batérie späť do priestoru na batérie a správne ich pripojte k lodi.

Kontrolka nabíjačky	Stav nabíjania
Zelená	Nabíjanie dokončené
Červená	Nabíjanie

Názov	12.6V Nabíjačka lítiových batérií	
Vstup	Vstupné napätie	100–240V AC
	Vstupná frekvencia	50/60 Hz
	Vstupný prúd	Maximum 1.5A

Výstup	Výstupné napätie	12.6V DC
	Nabíjací prúd	5A
	Menovitý výkon	63W

8.2 Nabíjanie ovládača

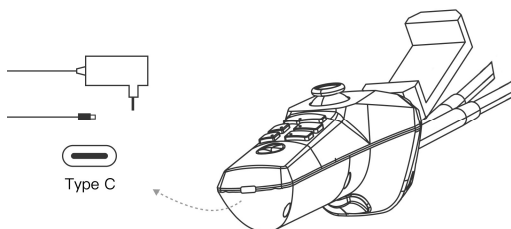

Názov	5V 3A nabíjačka	
Vstup	Vstupné napätie	100–240V AC
	Vstupná frekvencia	50/60 Hz
	Vstupný prúd	Maximum 1.0A
Výstup	Výstupné napätie	5V DC
	Nabíjací prúd	3A
	Menovitý výkon	15W

8.3 Opatrenia

1) Nabíjačka

- Prevádzková teplota: 0°C~40°C
- Skladovacia teplota: -20°C~80°C
- Splňa štandardy certifikácie CE
- Ak je nabíjačka poškodená, alebo zaliata vodou, okamžite ju prestane používať

2) Batéria

- Keď prvýkrát používate loď a ovládač, prosím, plne nabite nové batérie.
- Za bežných podmienok trvá úplné nabitie ovládača približne 3-4 hodiny.
- Za bežných podmienok trvá úplné nabitie batérií lode, vo vnútri lode, približne 4–6 hodín. Uistite sa, že je loď vypnutá.

- Pri individuálnom nabíjaní batérií lode, úplné nabitie jednej batérie trvá približne 2–3 hodiny. Prosím, nabite obe batérie úplne predtým, než ich vložíte späť do priestoru na batérie. Vo všetkých prípadoch by mala byť úroveň batérie oboch batérií rovnaká alebo len mierne odlišná.
- 3) Skladovanie Batérií
- Pri dlhodobom skladovaní sa uistite, že je loď a ovládač vypnuté, a batérie sú nabité nad 80 %, aby sa zabránilo vybitiu.
 - Skladujte od -20°C na 45°C (do 1 mesiaca).
 - Batérie nabíjajte úplne raz za mesiac, aby ste udržali výdrž batérie. Dlhodobé skladovanie môže poškodiť batérie.

9. Prehľad Balenia

Produkt zahŕňa nasledujúce položky a príslušenstvo:

- 1) Manuál x 1
- 2) Návnadová loď x 1
- 3) Ovládač x 1
- 4) Batérie pre loď x 2
- 5) Nabíjačka pre loď (zabudované nabíjanie batérií) x 2
- 6) Nabíjačka na ovládač x 1
- 7) Nabíjací kábel na jednu batériu x 2

Doplňky sa môžu líšiť podľa rôznych akcií a balíkov. Podrobnosti nájdete na stránke o nákupe.

10.Špecifikácia

Názov produktu

Hmotnosť

Rozmery

Počet násypok

Zariadenie na
uvoľnenie háku

Rozsah rýchlosti

Maximálne zaťaženie

Hodnotenie

nepremokavosti

Osvetlenie

Prevádzková teplota

Dosah ovládača

APP dosah

Čas plavby

Pohotovostný režim

CatchX Max Bait Boat

6.3 kg (vrátane batérií)

Dĺžka 61.5 cm × Šírka 35.8 cm × Výška 29.3 cm

1 násypka

Nezávislé zariadenie na uvoľnenie háčika

0.5 - 1.1 m/s

3 kg

Horná časť lode odolná proti striekaniu a
dolná časť plne vodotesná

Jedno biele predné svetlo a jedno červené
zadné svetlo

-10 ~ 45°C

Približne 400 m sa môže mierne líšiť v
závislosti od poveternostných podmienok

300m

Okolo 3 - 4 hodín

Okolo 30 hodín

Ovládač

Veľkosť TFT obrazovky

Maximálna prenosová
vzdialenosť

1.47 inch

400 m

Batéria

Typ

Kapacita

Napätie

Lítiová batéria

8000 mAh×2

12.6 V

11. Odporúčania

- Aktualizácie aplikácie: Prosím, aktualizujte aktuálne prostredníctvom príslušného obchodu s aplikáciami podľa systémových notifikácií.
- Vždy sa uistite, že ovládač aj loď sú zapnuté a úspešne pripojené pred spustením lode na vodu. To zaručuje, že si udržíte plnú kontrolu.
- Vždy zabraň tomu, aby sa ovládač namočil.
- Keď nie sú v prevádzke, skladujte loď a ovládač na teplom a suchom mieste, aby ste predišli kondenzácii vlhkosti.
- Odporúča sa po použití vyčistiť loď vlhkou handričkou.
- Po použití sa uistite, že všetky batérie sú plne nabité, než loď uložíte na ďalšie použitie.
- Ak loď nebude niekoľko mesiacov používaná, nabíjajte batérie mesačne.
- Vzdialenosť medzi dvoma vybranými bodmi úlohy by mala byť viac ako 5 metrov.
- V dôsledku vodných prúdov, okolitých budov, environmentálnych faktorov a zmien GPS satelitov v priebehu času sa skutočná poloha lode môže odchyliť približne o 1,5 až 2 metre.
- Dojazd lode závisí od počasia a podmienok prostredia.
- Prevádzkové metódy tejto lode popísané v tomto manuáli sa môžu zmeniť v dôsledku aktualizácie firmvéru alebo aplikácie. Pre viac informácií, sledujte oficiálny YouTube kanál a stránku Rippton.

Záruka

Ponúkame vám 12-mesačnú záruku od dátumu nákupu.

Záruka pokrýva akékoľvek chyby vzniknuté v pohonnej jednotke a elektrických a elektronických častiach lode, chybný materiál alebo remeselné spracovanie.

Nekryje batérie, poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, poškodením alebo bežným opotrebovaním lode či súvisiaceho vybavenia.

Záruka je neplatná, ak opravy alebo úpravy vykonávajú neoprávnené osoby.

Záruka na nabíjateľnú batériu a nabíjateľné LI-ION batérie je 6 mesiacov od dátumu nákupu.



Meno: Sea&Mew Accounting Ltd

Adresa: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD

Kontaktná osoba: Billy Han

Email: info@seamew.net



Meno: Sea&Mew Consulting GmbH

Adresa: Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt

Kontaktná osoba: Yuan Li

Email: Compliance.EU@outlook.com

Výrobca a dovozca

Názov spoločnosti: Ningbo Pelican Smart Fishing Tackle Co., Ltd

Adresa: 16 Yongchang Road, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, China, 315000

Email pre podporu: support@rippton.com alebo business@rippton.com

Made in China